


# The Black Edition: Installation Instructions / Installationsanleitung / Instrucciones de instalación / Procé dure d'installation / Installatie Instructies

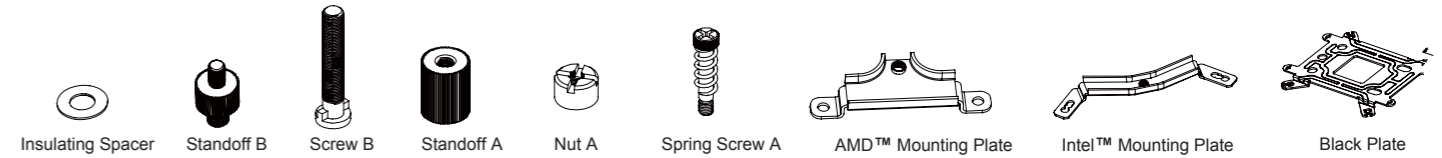

## Limits of Warranty:

Warranty coverage does not include the following:

- A faulty product that leads to harm or damage to other products
- Damage of product as a result of other product components
- Incorrect method of operation or use of product not for intended use
- Any form of alteration to original product
- Inability to install the product as a result of incompatibility with other components.

Please consult our website for further information:

[www.gelidsolutions.com](http://www.gelidsolutions.com)

The Specifications are subject to change without notice.

## Disclaimer:

In no event shall GELID Solutions its directors or employees be liable for any indirect damages, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.

## Garantie voorwaarden:

De volgende voorwaarden gelden niet binnen de garantie:

- Een defect product dat tot schade aan andere producten leidt
- Schade aan het product als resultaat van andere productcomponenten
- Onjuiste methode van gebruik van het product
- Vorm van wijziging van het origineel product
- Problemen met het product door het ingebruiknemen in combinatie met andere componenten die niet compatibel zijn

Bezoek onze website voor meer informatie over de garantie:

[www.gelidsolutions.com](http://www.gelidsolutions.com)

De specificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht.

## Disclaimer:

In geen enkel geval zal GELID Solutions of zijn werknemers aansprakelijk zijn voor indirecte,

bijkomende of gewicht schade die komen door een probleem in de handleiding of het product.

## Límites de Garantía:

La garantía no cubre lo siguiente:

- Un producto defectuoso que hace daño a o perjudica los otros productos.
- Perjuicio del producto debido a los componentes de otros productos.
- Modo incorrecto de operación o uso del producto de manera no correspondiente al uso intencional original.
- Cualquier forma de alteración del producto original.
- Incapacidad para instalar el producto debido a la incompatibilidad con los otros componentes.

Por favor consultar nuestro sitio Web para informaciones adicionales:

[www.gelidsolutions.com](http://www.gelidsolutions.com)

Las especificaciones son sujetas a cambios sin aviso necesario.

## Descargo de responsabilidad:

Bajo ninguna situación estarán GELID Solutions, sus directivos, o empleados responsables por cualquier daño indirecto, o por cualquier daño secundario o consecuente debido a cualquier defecto o error de éste manual o producto.

© Copyright 2013 all rights reserved by GELID Solutions Limited

All Brand names & Trademarks are the properties of their respective owners.

## Garantieeinschränkung:

Die Garantie schliesst folgendes aus:

- Produktdefekt durch fehlerhafte Hardware
- Defekt durch falschen Anschluss
- Unsachgemässer Betrieb oder nicht bestimmungsgemässer Gebrauch
- Jegliche Veränderung des Original-Produktes
- Installationsprobleme resultierend aus Inkompatibilität zu anderen Komponenten.

Bitte konsultieren Sie unsere Webseite für weitere Informationen:

[www.gelidsolutions.com](http://www.gelidsolutions.com)

Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

## Haftungsausschluss:

Direktoren oder Arbeiter von GELID Solutions haften in keinem Fall für indirekte Schäden sowie Nebenkosten oder Folgeschäden, die durch irgend einem Defekt oder Fehler aus dieser Anleitung oder Produkt entstehen.

## Limites de la garantie:

La garantie ne couvre pas les points suivants:

- Dommages engendrés par un produit défectueux sur tout autre produit
- Dommages sur le produit résultant de composants d'autre produit défectueux
- Mode de fonctionnement incorrect ou utilisation du produit à tout autre usage
- Toute modification ou altération du produit original
- Incapacité d'installer le produit en raison de l'incompatibilité avec d'autres composants

Veuillez consulter notre site Web pour de plus amples informations:

[www.gelidsolutions.com](http://www.gelidsolutions.com)

Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans notification préalable.

## Avvertissement:

En aucun cas GELID Solutions, ses directeurs, ou ses employés, ne pourront être tenus pour responsable des dommages, directs ou indirects, résultants d'erreur dans ce manuel ou d'un défaut du produit.

INTEL™ LGA 2011 Installation Instructions	INTEL™ LGA 2011 Installationsanleitung	INTEL™ LGA 2011 Installatie-instructies	INTEL™ LGA 2011 Instructions d'installation	INTEL™ LGA 2011 Instrucciones de instalación	
1. Fasten 4 pcs of standoff B on the 4 mounting screw holes.	1. Befestigen Sie die 4 Standoff B an den Löcher des Mounting Screw.	1. Bevestig 4 stuks van afstandsbuis B op de 4 schroefgaten.	1. Fixez les 4 entretoises B sur les 4 trous de fixation.	1. Fije los 4 tornillos de enfrentamiento B en los 4 agujeros de los tornillos de montaje.	
2. Install Intel™ mounting plate by fastening nut A.	2. Installieren Sie die Mounting Plate von Intel™ mit dem Nut A.	2. Installeer de Intel™ montageplaat door het aandraaien van moer A.	2. Fixez les supports de montage Intel™ avec les boulons A.	2. Instalar placa de montaje Intel™ usando tuerca A.	
3. Apply GC-Extreme thermal compound on the CPU surface. (A small amount in the center is sufficient.)	3. Bringen Sie die GC-Extreme Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU an. (Ein kleiner Tropfen in der Mitte genügt.)	3. Breng de GC-Extreme koelpasta op de CPU oppervlak. (Een kleine hoeveelheid in het midden is voldoende.)	3. Appliquez la pâte thermique GC-Extreme sur la surface du CPU (Une petite quantité au centre est suffisante).	3. Aplicar compuesto termico GC-Extreme en la superficie el CPU. (Una cantidad mínima en el centro es suficiente).	
4. Put the cooler on top of the CPU. You can use a Philips™ screw driver to install the spring screw A to the mounting plate on the cooler.	4. Setzen Sie den Kühler auf die CPU. Sie können dabei einen Philips™ Schraubendreher für die Installation des Spring Screw A an die Mounting Plate des Kühlers verwenden.	4. Plaats de koeler bovenop de CPU. U kunt gebruik maken van een Philips™ schroevendraaier om de veer schroef te installeren op de montage plaat van de koeler.	4. Placez le refroidisseur sur le CPU. Vous pouvez utiliser un tournevis Philips™ pour installer les vis à ressort A et fixer le refroidisseur au support de montage.	4. Colocar el enfriador en la parte superior de la CPU. Puedes usar undestornillador Philips™ para instalar el resorte en hélice A a la placa de montaje en el enfriador.	
5. Insert the metal fan clip into the frame holes of the middle fan.	5. Legen Sie die Metallklammer in die Löcher des Rahmens vom mittleren Lüfter ein.	5. Plaats de metalen ventilator clip in het frame gaten van de middelste ventilator.	5. Insérez le clip en métal dans les trous prévus dans l'encadrement du ventilateur central.	5. Inserte el sujetador abanico metálico a los orificios del marco del ventilador central.	
6. Clip the metal fan clip which is attached to the middle fan onto the heatsink.	6. Hängen Sie die Metallklammer am Kühlkörper, welche am mittleren Lüfter angesetzt wurde.	6. Klik de metalen ventilator clip die aan de middelste ventilator bevestigd op het koellichaam.	6. Insérez le clip en métal dans les trous prévus dans l'encadrement du ventilateur central.	6. Sujeta el abanico metalico al disipador de calor, la cual ya está unido al ventilador central.	
7. Attach the fan connector to the motherboard 4 pin CPU fan socket.	7. Schliessen Sie den Lüfterstecker am 4 Pin Sockel für den CPU Lüfter auf der Mutterplatine an.	7. Bevestig de ventilator connector op de 4-pins CPU-fan connector van het moederbord.	7. Connectez le câble d'alimentation du ventilateur au connecteur CPU 4 pins de la carte-mère.	7. Conecte el conector del ventilación al sujetador de abanico en la placa madre 4 pin CPU.	