


龙卷安装说明书 / Tornado Installation Instructions / Инструкция по установке


For AM4 Socket

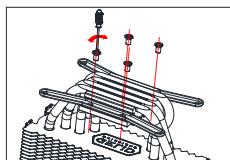

1) 将Intel™扣具用M3x5的平头螺丝固定在散热器上面。

Install the Intel™ mounting kit with the M3x5 countersink screws on the heatsink base.


Зафиксируйте крепежные скобы из комплекта Intel™ винтами M3x5 на радиаторе.

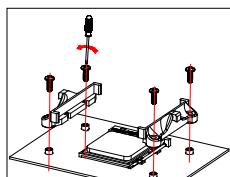

2) 如果背板上面没有装好塑胶扣和螺钉就按图中的方式装好螺钉，将螺丝钉移到相对应的孔位中。

Please insert plastic buckles in the provided backplate as shown and adjust the buckles to the corresponding holes.


Установите втулки и пластиковые накладки на крепежную крестовину как показано на рисунке, совместив нужные отверстия.

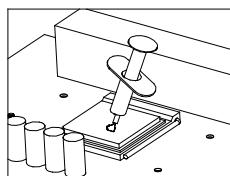

3) 将GC-Pro导热膏均匀的涂在CPU的表面。

Apply GC-Pro thermal compound on the CPU surface evenly.


Нанесите термопасту GC-Pro на поверхность процессора тонким ровным слоем.

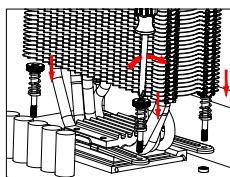

4) 将装螺丝的背板螺钉朝下安装在主板的背面。

Place the backplate on the back of the motherboard as shown.


Поместите крепежную крестовину на тыльной стороне сокета как показано на рисунке.

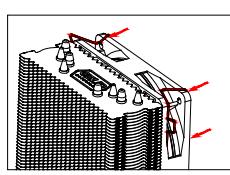

5) 将散热器平放在CPU表面，然后用弹簧螺丝分别锁在背板对应的螺丝孔中。

Put the heatsink on the top of the CPU and fasten the spring screws to the backplate.

Поместите кулер в процессорный сокет и вкрутите подпружиненные винты во втулки на крепежной крестовине.

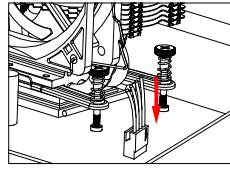

6) 将散热器风扇插在主板的CPU fan针座即可。

Attach the fan connector to the motherboard 4-pin CPU fan socket.

Вставьте коннектор электропитания вентилятора в четырехштырьковый разъем на материнской плате.