

# INSTALLATION MANUAL of Intel's 1156 Mounting Clip



Disassemble the Intel LGA-775 clip with screw driver and mount the Intel LGA-1156 clip on the heatsink and tighten it by using a screw driver.

Entfernen Sie den Intel LGA-775 Clip mit einem Schraubendreher und installieren Sie den Intel LGA-1156 Clip mit einem Schraubendreher auf dem Kühlkörper.

Retirer le système d'accroche pour socket Intel LGA-775 en utilisant un tournevis et monter le système d'accroche pour plateforme Intel LGA-1156 sur le ventirad et serrer à l'aide d'un tournevis.

Desmontar el Intel LGA-775 con un destornillador en montar el gancho Intel LGA-1156 en el Heatsinkapretar usando el destornillador.

Verwijder de Intel LGA-775 clip met een schroevendraaier en plaats de Intel LGA-1156 clip op de heatsink. Schroef de clip vast met een schroevendraaier.

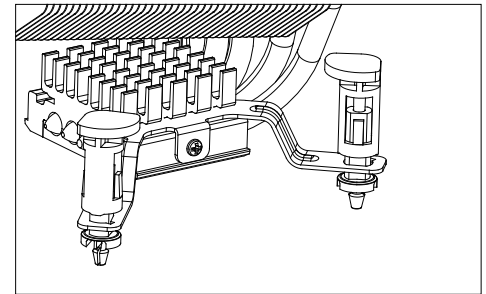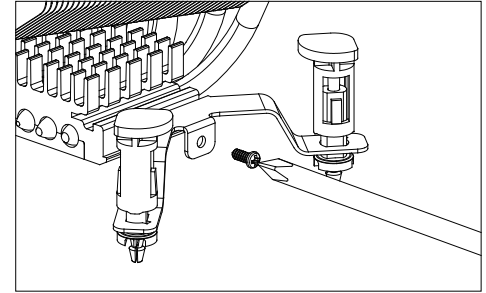

## Limits of Warranty

Warranty coverage does not include the following:

- A faulty product that leads to harm or damage to other products
- Damage of product as a result of other product components
- Incorrect method of operation or use of product not for intended use
- Any form of alteration to original product
- Inability to install the product as a result of incompatibility with other components.

The Specifications are subject to change without notice.

Please consult our website for further information: [www.gelidsolutions.com](http://www.gelidsolutions.com)

## Disclaimer:

In no event shall GELID Solutions its directors or employees be liable for any indirect damages, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.