


**The Black Edition: Installation Instructions / Installationsanleitung / Instrucciones de instalación / Procé dure d'installation / Installatie Instructies**

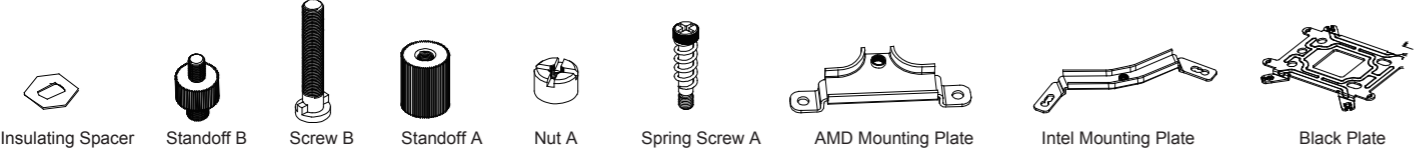

INTEL™ LGA 2011 Installation Instructions	INTEL™ LGA 2011 Installationsanleitung	INTEL™ LGA 2011 Installatie-instructies	INTEL™ LGA 2011 Instructions d'installation	INTEL™ LGA 2011 Instrucciones de instalación	
1. Fasten 4 pcs of standoff B on the 4 mounting screw holes.	1. Befestigen Sie die 4 Standoff B an den Löcher des Mounting Screw.	1. Bevestig 4 stuks van afstandsbus B op de 4 schroefgaten.	1. Fixez les 4 entretoises B sur les 4 trous de fixation.	1. Fije los 4 tornillos de enfrentamiento B en los 4 agujeros de los tornillos de montaje.	
2. Install Intel™ mounting plate by fastening nut A.	2. Installieren Sie die Mounting Plate von Intel™ mit dem Nut A.	2. Installeer de Intel™ montageplaat door het aandraaien van moer A.	2. Fixez les supports de montage Intel™ avec les boulons A.	2. Instalar placa de montaje Intel™ usando tuerca A.	
3. Apply GC-Extreme thermal compound on the CPU surface. (A small amount in the center is sufficient.)	3. Bringen Sie die GC-Extreme Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU an. (Ein kleiner Tropfen in der Mitte genügt.)	3. Breng de GC-Extreme koelpasta op de CPU oppervlak. (Een kleine hoeveelheid in het midden is voldoende.)	3. Appliquez la pâte thermique GC-Extreme sur la surface du CPU (Une petite quantité au centre est suffisante.)	3. Aplicar compuesto termico GC-Extreme en la superficie el CPU. (Una cantidad mínima en el centro es suficiente.)	
4. Put the cooler on top of the CPU. You can use a Philips™ screw driver to install the spring screw A to the mounting plate on the cooler.	4. Setzen Sie den Kühler auf die CPU. Sie können dabei einen Philips™ Schraubendreher für die Installation des Spring Screw A an die Mounting Plate des Kühlers verwenden.	4. Plaats de koeler bovenop de CPU. U kunt gebruik maken van een Philips™ schroevendraaier om de veer schroef te installeren op de montage plaat van de koeler.	4. Placez le refroidisseur sur le CPU. Vous pouvez utiliser un tournevis Philips pour™ installer les vis à ressort A et fixer le refroidisseur au support de montage.	4. Colocar el enfriador en la parte superior de la CPU. Puedes usar undestornillador Philips™ para instalar el resorte en hélice A a la placa de montaje en el enfriador.	
5. Insert the metal fan clip into the frame holes of the middle fan.	5. Legen Sie die Metallklammer in die Löcher des Rahmens vom mittleren Lüfter ein.	5. Plaats de metalen ventilator clip in de frame gaten van de middelste ventilator.	5. Insérez le clip en métal dans les trous prévus dans l'encadrement du ventilateur central.	5. Inserte el sujetador abanico metálico a los orificios del marco del ventilador central.	
6. Clip the metal fan clip which is attached to the middle fan onto the heatsink.	6. Hängen Sie die Metallklammer am Kühlkörper, welche am mittleren Lüfter angesetzt wurde.	6. Klik de metalen ventilator clip die aan de middelste ventilator bevestigd op het koellichaam.	6. Insérez le clip en métal dans les trous prévus dans l'encadrement du ventilateur central.	6. Sujeta el abanico metálico al disipador de calor, la cual ya está unido al ventilador central.	
7. Attach the fan connector to the motherboard 4 pin CPU fan socket.	7. Schliessen Sie den Lüfterstecker am 4 Pin Sockel für den CPU Lüfter auf der Mutterplatine an.	7. Bevestig de ventilator connector op de 4-pins CPU-fan connector van het moederbord.	7. Connectez le câble d'alimentation du ventilateur au connecteur CPU 4 pins de la carte-mère.	7. Conecte el conector del ventilación al sujetador de abanico en la placa madre 4 pin CPU.	

**INTEL™ LG775 / 1155 / 1156 / 1366 Installation Instructions / Installationsanleitung / Installatie-instructies / Instructions d'installation / Instrucciones de Instalación**

1. Stick 4 black insulating spacers on the mounting holes location on the front side of the motherboard.	1. Kleben Sie die 4 schwarzen nichtleitenden Spacers auf die Befestigungslöcher auf der Frontseite der Mutterplatine.	1. Pegar 4 aislantes de espacios en los agujeros de montaje en el frente de la placa madre.	1. Collez 4 œillets isolants noirs sur les trous de montage, sur la face avant de la carte-mère.	1. Plak de 4 zwarte bevestigingsnokken op de montagegaten locatie aan de voorkant van het moederbord.	
2. Place the provided backplate on the back of the motherboard. The insulating tape should face up.	2. Legen Sie die vom Hersteller der Mutterplatine beigelegte Rückplatte auf die Rückseite der Mutterplatine. Das nichtleitende Band soll sich nach oben richten.	2. Colocar la placa posterior en el dorso de la placa madre. La cinta aislante debe de estar hacia arriba.	2. Placez la backplate fournie à l'arrière de la carte-mère, la bande isolante tournée vers celle-ci.	2. Plaats de bijgeleverde backplate op de achterkant van het moederbord. De isolatietape moet omhoog wijzen.	
3. Fasten the backplate by screw B and standoff A according to the mounting hole of your motherboard type.	3. Befestigen Sie die Rückplatte mit dem Screw B und Standoff A gemäss der Befestigungslöcher Ihrer Mutterplatine.	3. Fijar la placa posterior con el Tornillo B y el tornillo de enfrentamiento A según los orificios que tiene su placa madre.	3. Fixez la backplate à l'aide des vis B et des entretoises A, en respectant les trous de montage du type de votre carte-mère.	3. Bevestig de achterplaat door schroef B en afstandsbus A volgens het montage gat van uw moederbord type.	
4. Install Intel™ mounting plate by fastening nut A.	4. Befestigen Sie die Befestigungsplatte von Intel™ mit dem Nut A.	4. Instalar placa de montaje Intel™ usando tuerca A.	4. Fixez les supports de montage Intel™ avec les boulons A.	4. Installeer Intel™ montageplaat door het aandraaien van moer A.	
5. Apply GC-Extreme thermal compound on the CPU surface. (A small amount in the center is sufficient.)	5. Bringen Sie die GC-Extreme Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU an. (Ein kleiner Tropfen in der Mitte genügt.)	5. Aplicar compuesto termico GC-Extreme en la superficie el CPU. (Una cantidad mínima en el centro es suficiente.)	5. Appliquez la pâte thermique GC-Extreme sur la surface du CPU. (Une petite quantité au centre est suffisante.)	5. Breng GC-Extreme koelpasta op de CPU oppervlak. (Een kleine hoeveelheid in het midden is voldoende.)	
6. Put the cooler on top of the CPU. You can use a Philips™ screw driver to install the spring screw A to the mounting plate on the cooler.	6. Setzen Sie den Kühler auf die CPU. Sie können dabei einen Philips™ Schraubendreher für die Installation des Spring Screw A an die Mounting Plate des Kühlers verwenden.	6. Colocar el enfriador en la parte superior de la CPU. Puedes usar un destornillador Philips™ para instalar el resorte en hélice A a la placa de montaje en el enfriador.	6. Placez le refroidisseur sur le CPU. Vous pouvez utiliser un tournevis Philips™ pour installer les vis à ressort A et fixer le refroidisseur au support de montage.	6. Plaats de koeler bovenop de CPU. U kunt gebruik maken van een Philips™ schroevendraaier om de veer schroef te installeren op de montage plaat van de koeler.	
7. Insert the metal fan clip into the frame holes of the middle fan.	7. Legen Sie die Metallklammer in die Löcher des Rahmens vom mittleren Lüfter ein.	7. Inserte el sujetador abanico metálico a los orificios del marco del ventilador central.	7. Insérez le clip en métal dans les trous prévus dans l'encadrement du ventilateur central.	7. Plaats de metalen ventilator clip in de frame gaten van de middelste ventilator.	
8. Clip the metal fan clip which is attached to the middle fan onto the heatsink.	8. Hängen Sie die Metallklammer am Kühlkörper ein, welche am mittleren Lüfter angesetzt wurde.	8. Sujeta el abanico metálico al disipador de calor, la cual ya está unido al ventilador central.	8. Fixez au radiateur le clip attaché au ventilateur central.	8. Klik de metalen ventilator clip die aan de middelste ventilator bevestigd op het koellichaam.	
9. Attach the fan connector to the motherboard 4 pin CPU fan socket.	9. Schliessen Sie den Lüfterstecker am 4 Pin Sockel für den CPU Lüfter auf der Mutterplatine an.	9. Conecte el conector de la ventilación al sujetador de abanico en la placa madre 4 pin CPU.	9. Connectez le câble d'alimentation du ventilateur au connecteur CPU 4 pins de la carte-mère.	9. Bevestig de ventilator connector op de 4-pins CPU-fan connector van het moederbord.	