


Schnellstartanleitung

A Installationskomponenten

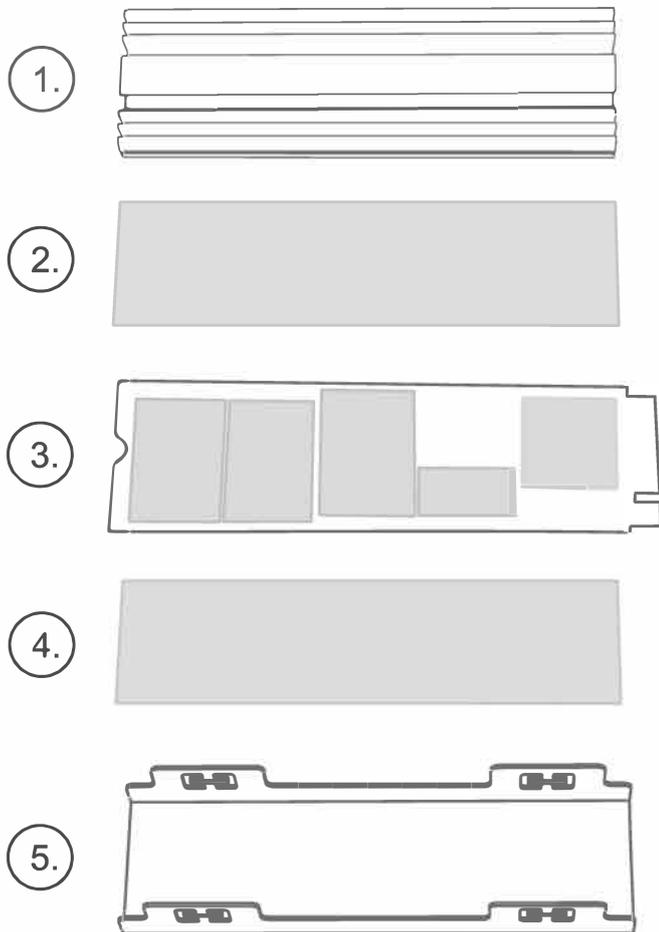

B Installationsanweisungen

- Entfernen Sie die Schutzfolie und tragen Sie die (2) Wärmeleitpads auf die Oberseite Ihres (3) M.2 Typ 2280 SSD auf.
- Entfernen Sie die Schutzfolie und tragen Sie das (4) Wärmeleitpad auf die Innenseite des (5) Bodens auf.
- Befestigen Sie den (1) Kühlkörper oben auf Ihrem M.2 Typ 2280 SSD.
- Richten Sie die Position aus und setzen Sie es auf die Innenseite des (5) Bodens.

Garantiebeschränkung:

Die Garantie deckt folgendes nicht ab:

- Ein fehlerhaftes Produkt, das zu Schäden an oder durch andere Produkte führt
- Schäden am Produkt als Folge anderer Produktkomponenten
- Falsche Betriebsmethode oder Verwendung des Produkts für nicht vorgesehene Zwecke
- Jede Form der Veränderung am Originalprodukt
- Unfähigkeit, das Produkt aufgrund von Inkompatibilität mit anderen Komponenten zu installieren.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen unter:

www.gelidsolutions.com

Haftungsausschluss:

In keinem Fall haftet GELID Solutions, seine Direktoren oder Mitarbeiter für indirekte Schäden, zufällige oder Folgeschäden, die aus einem Mangel oder Fehler in diesem Handbuch oder Produkt resultieren.